
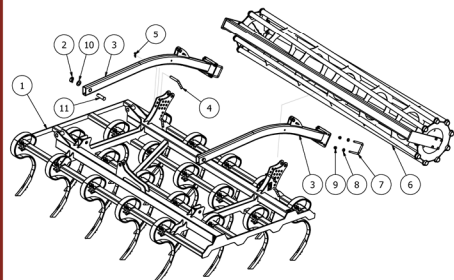
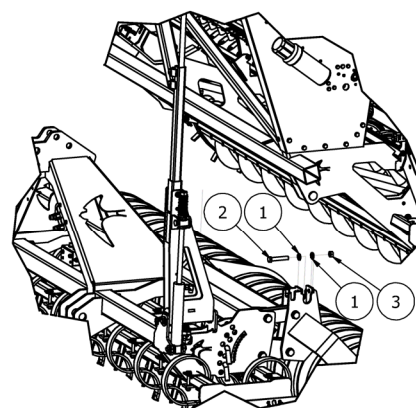
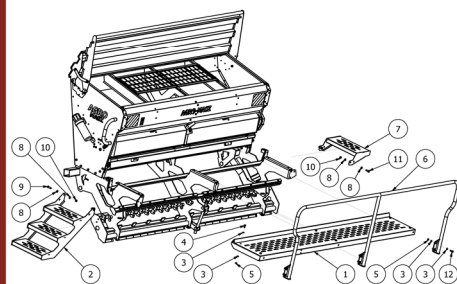
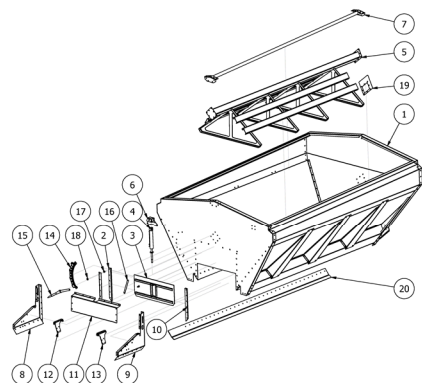


KATALOG CZĘŚCI

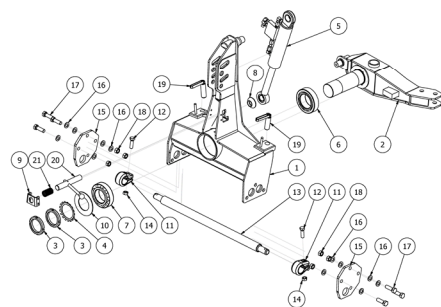


BTC

www.agro-masz.eu

AGRO[®] MASZ


Modern Farming

Rysunek R1 BTM0014 Brona talerzowa ciężka 3,0 m z wałem teownikowym

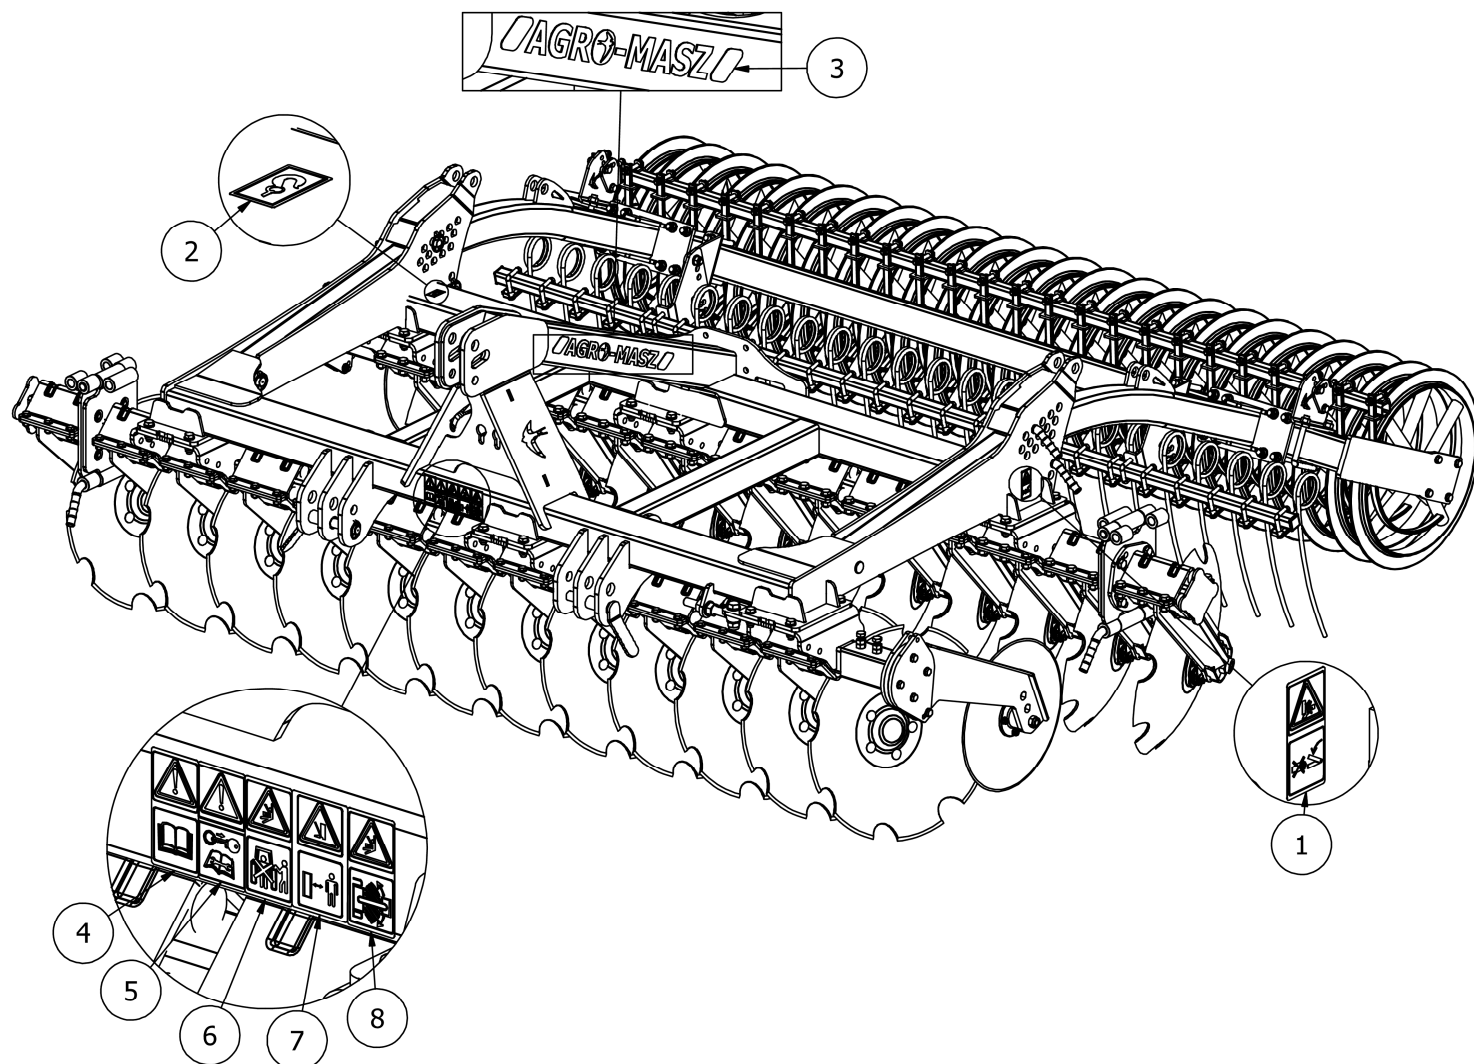


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	EW00062	Piktogram ostrzegawczy - Nie sięgać w obszar zginiatania
2	3	EW00066	Piktogram informacyjny - Punkt mocowania zawiesi pasowych
3	2	EW00254	Naklejka AGRO-MASZ jedna linia 50 x 600
4	1	EW00060	Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję
5	1	EW00061	Piktogram ostrzegawczy - Wyłącz silnik przed czynnościami obsługowymi
6	1	EW00068	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną zaczepianą
7	1	EW00063	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia kończyn przez elementy robocze maszyny lub zranienia ostrymi krawędziami
8	1	EW00067	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania w bliskim otoczeniu maszyny zaczepianej

Rysunek R2 BTM0014 Brama talerzowa ciężka 3,0 m z wałem teownikowym

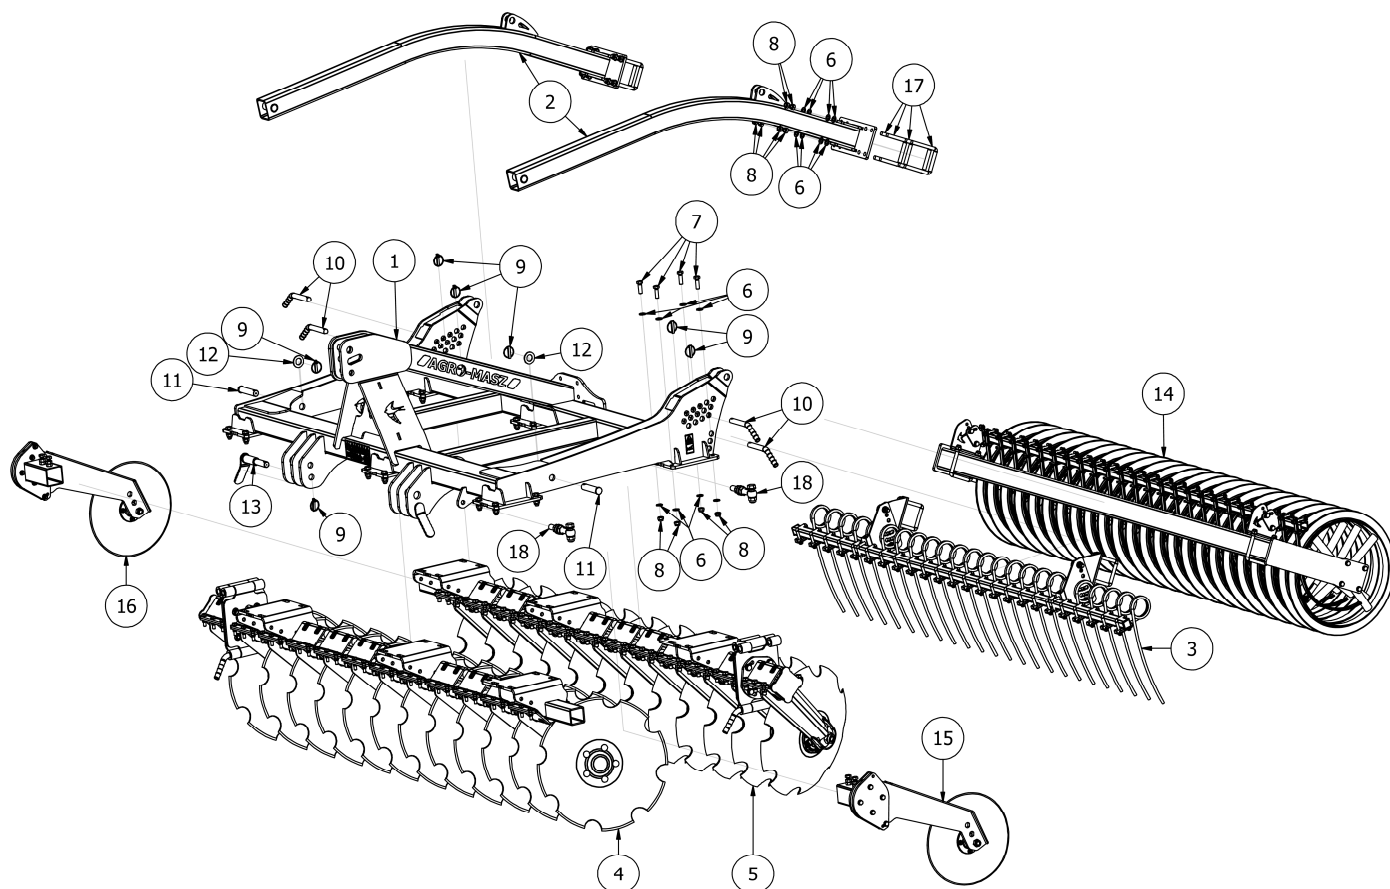


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00437	Rama główna BTC 3,0 m
2	2	BT00354	Profil kompletny trzymający tylną ramę wału
3	1	BT00371	Zgrzebło kompletne BTC
4	1	BT00457	Belka talerzy zagarniających przednia kompletna (BTC)
5	1	BT00458	Belka talerzy zagarniających tylna kompletna (BTC)
6	64	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
7	24	S16x50/8,8/O	Śruba ocynk M16x50 8,8
8	40	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
9	8	EW00004	Zawlecarka z zapinką Fi10
10	4	BT00447	Sworzeń regulacji frezowany Fi24xL122 (BTC)
11	2	BT00676	Sworzeń profilu trzymającego ramę wału Fi30xL130
12	2	P30/O	Podkładka płaska M30 ocynk
13	2	EW00630	Bolec zaczepu 205mm
14	1	BT00406	Wał teownikowy 3,0 m Fi600 kompletny
15	1	BT01868	Krój kompletny BTC lewy
16	1	BT01888	Krój kompletny BTC prawy
17	8	EW00704	Cybant M16 100x100
18	2	BT00673	Regulacja belki talerzy (BTC)

Rysunek R3 BT01868 Krój kompletny BTC lewy

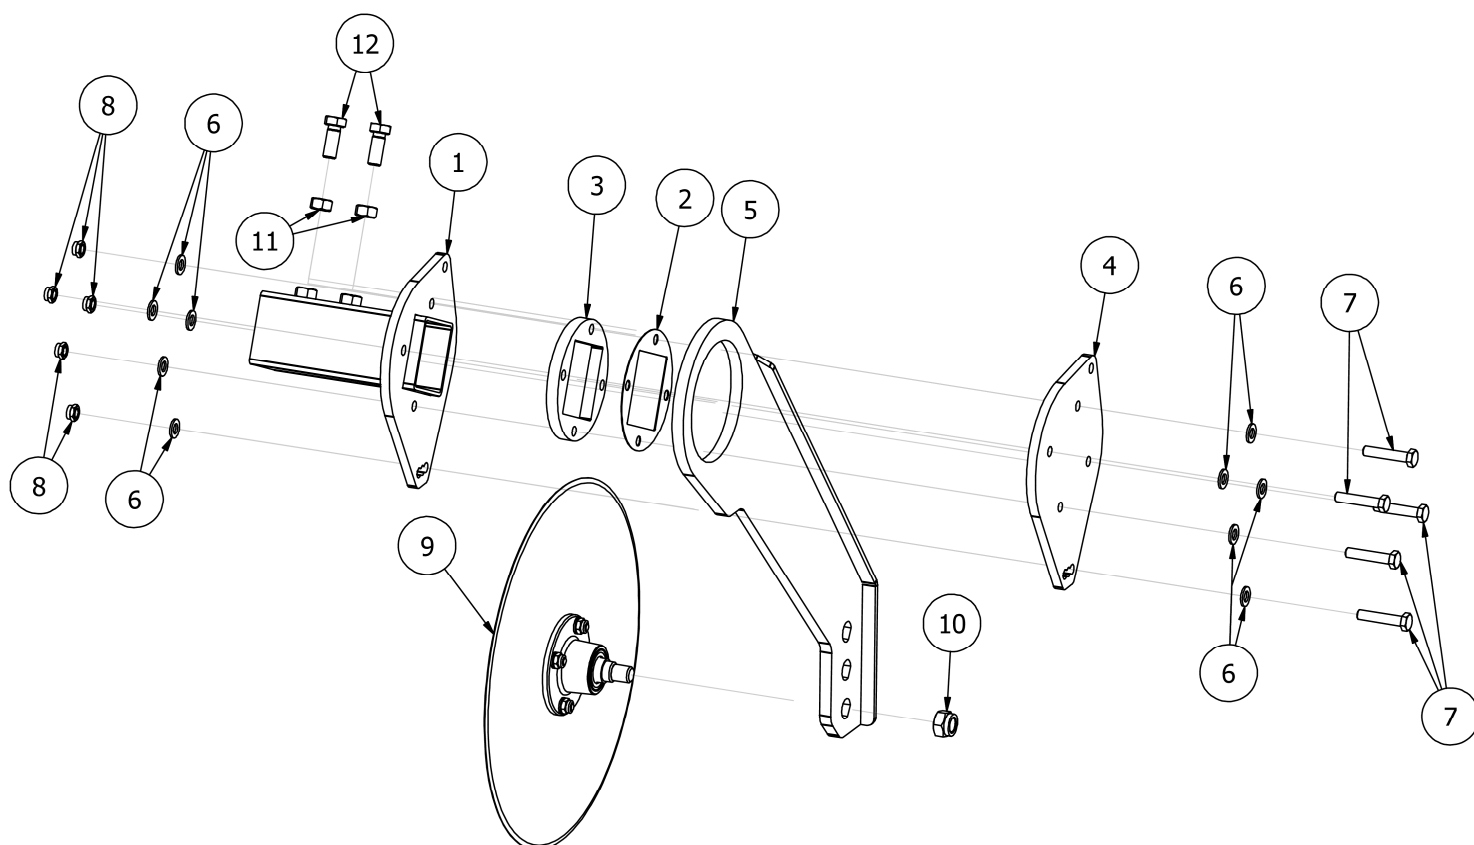


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01863	Mocowanie kroju lewego
2	1	BT01867	Podkładka dystansowa
3	1	BT01864	Podpora
4	1	BT01865	Docisk
5	1	BT01870	Uchwyt talerza
6	10	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
7	5	S12x60/8.8/O	Śruba ocynk M12x60 8.8
8	5	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
9	1	BT00411	Talerz z piastą do ekranu (BTC)
10	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
11	2	N16/10/O	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
12	2	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8

Rysunek R4 BT01888 Krój kompletny BTC prawy

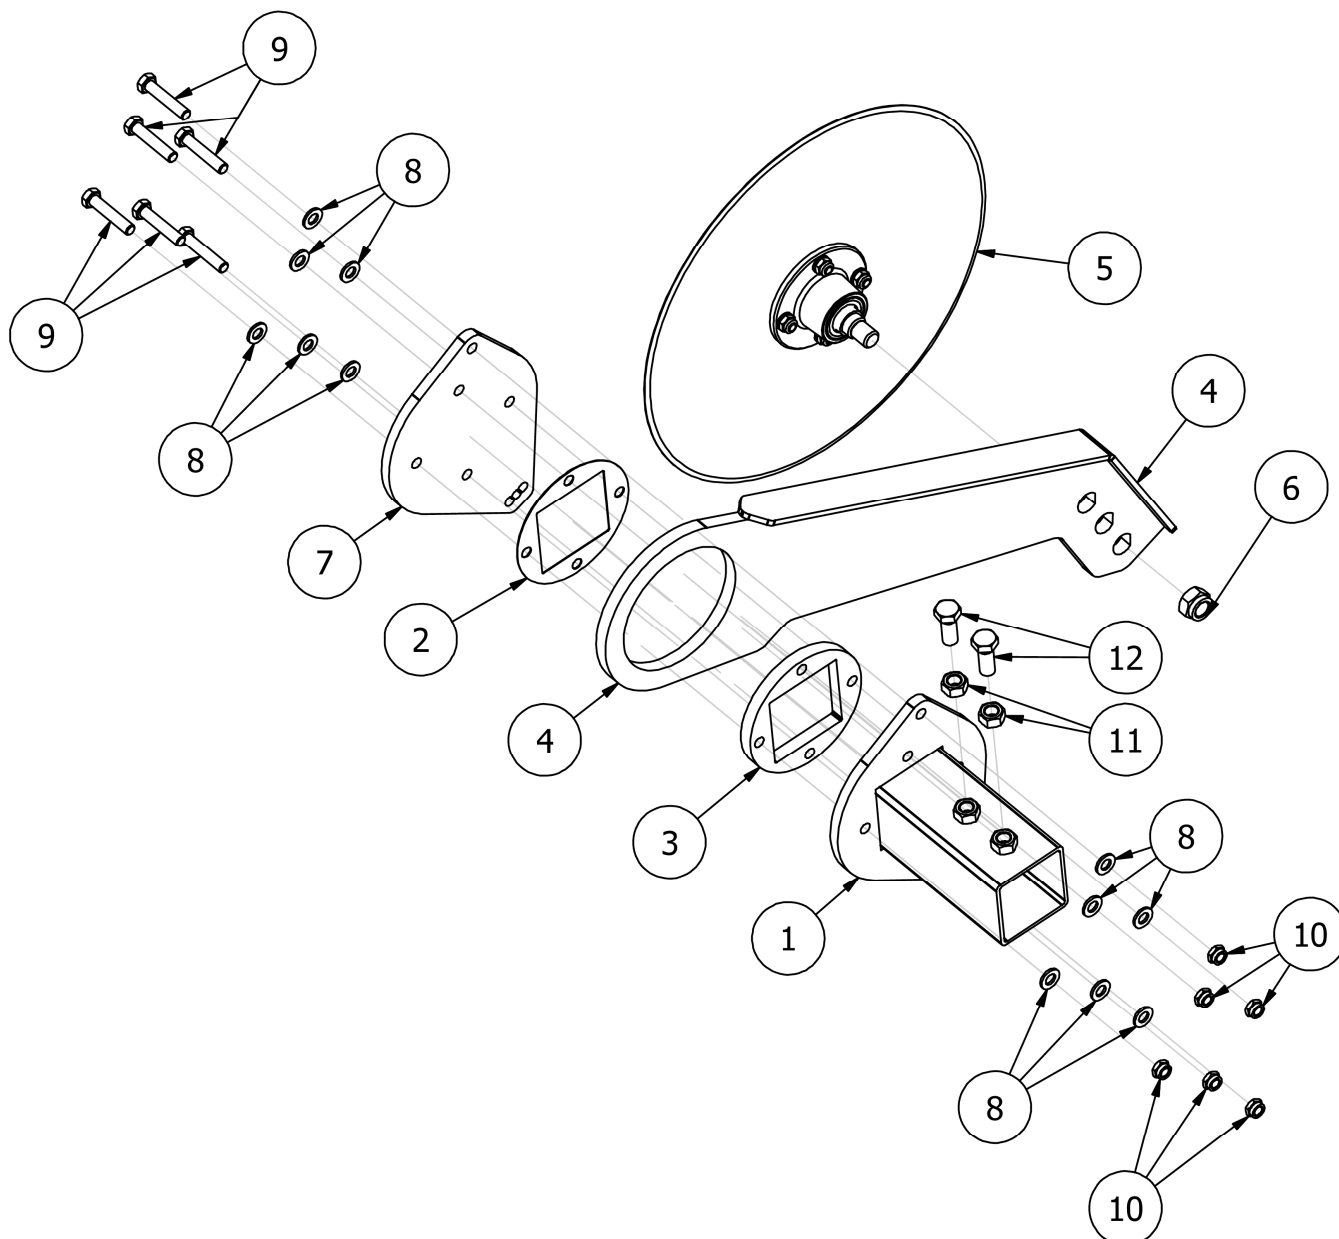


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT01887	Mocowanie kroju prawego
2	1	BT01867	Podkładka dystansowa
3	1	BT01864	Podpora
4	1	BT01870	Uchwyt talerza
5	1	BT00411	Talerz z piastą do ekranu (BTC)
6	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
7	1	BT01865	Docisk
8	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
9	6	S12x60/8.8/O	Śruba ocynk M12x60 8.8
10	6	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
11	2	N16/10/O	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
12	2	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8

Rysunek R5 BT00411 Talerz z piastą do ekranu (BTC)

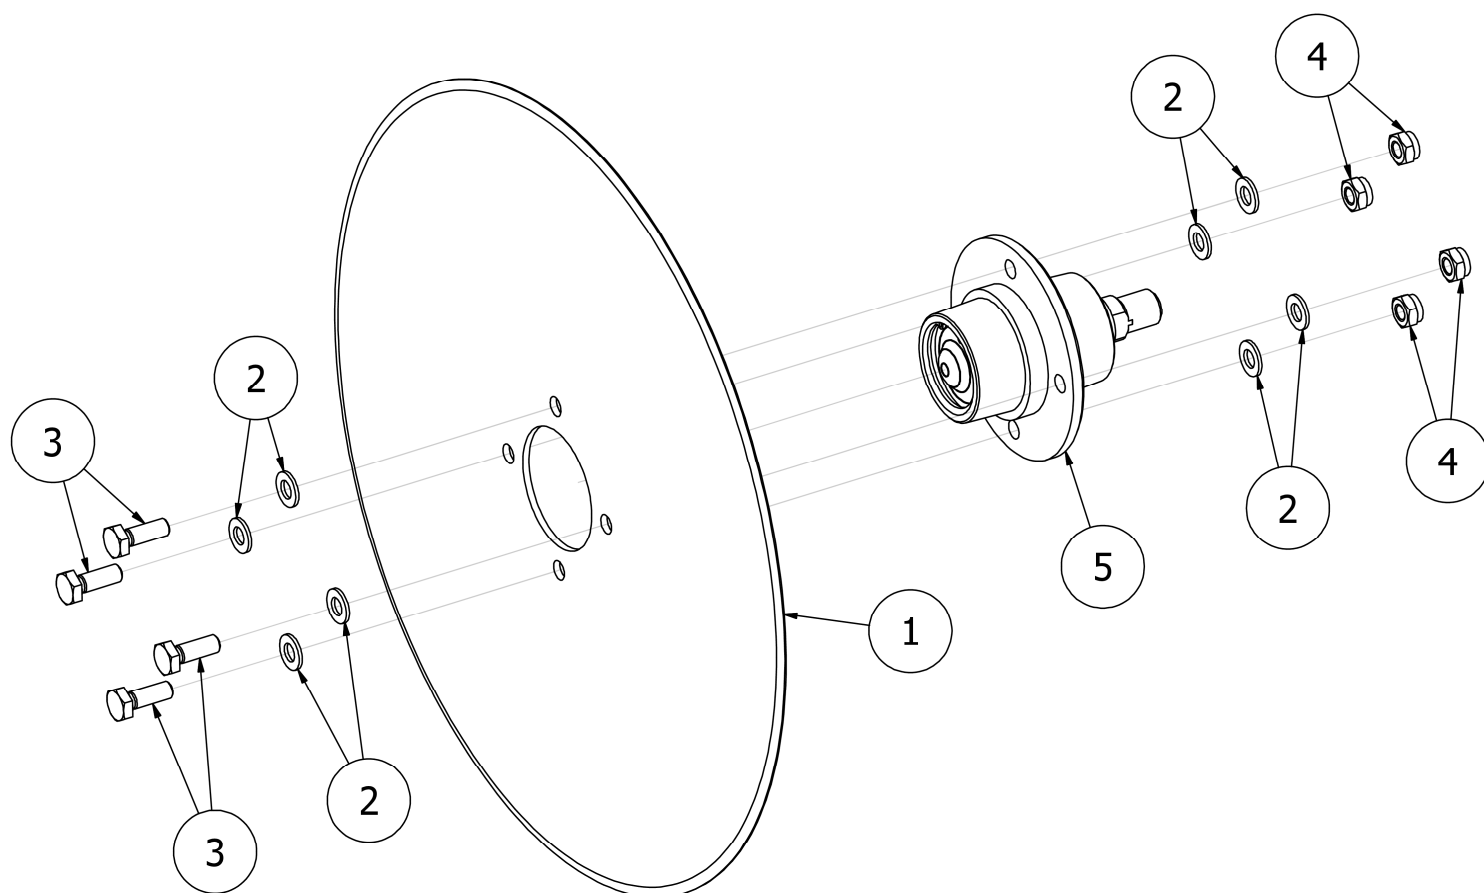


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PO.EK.00033	Talerz kroju
2	8	P10/O	Podkładka płaska M10 ocynk
3	4	S10x30/8.8/O	Śruba ocynk M10x30 8.8
4	4	NS10/O	Nakrętka samokontrująca M10 ocynk
5	1	BT00410	Piasta kroju BTC kompletna

Rysunek R6 BT00457 Belka talerzy zagarniających przednia kompletna (BTC)

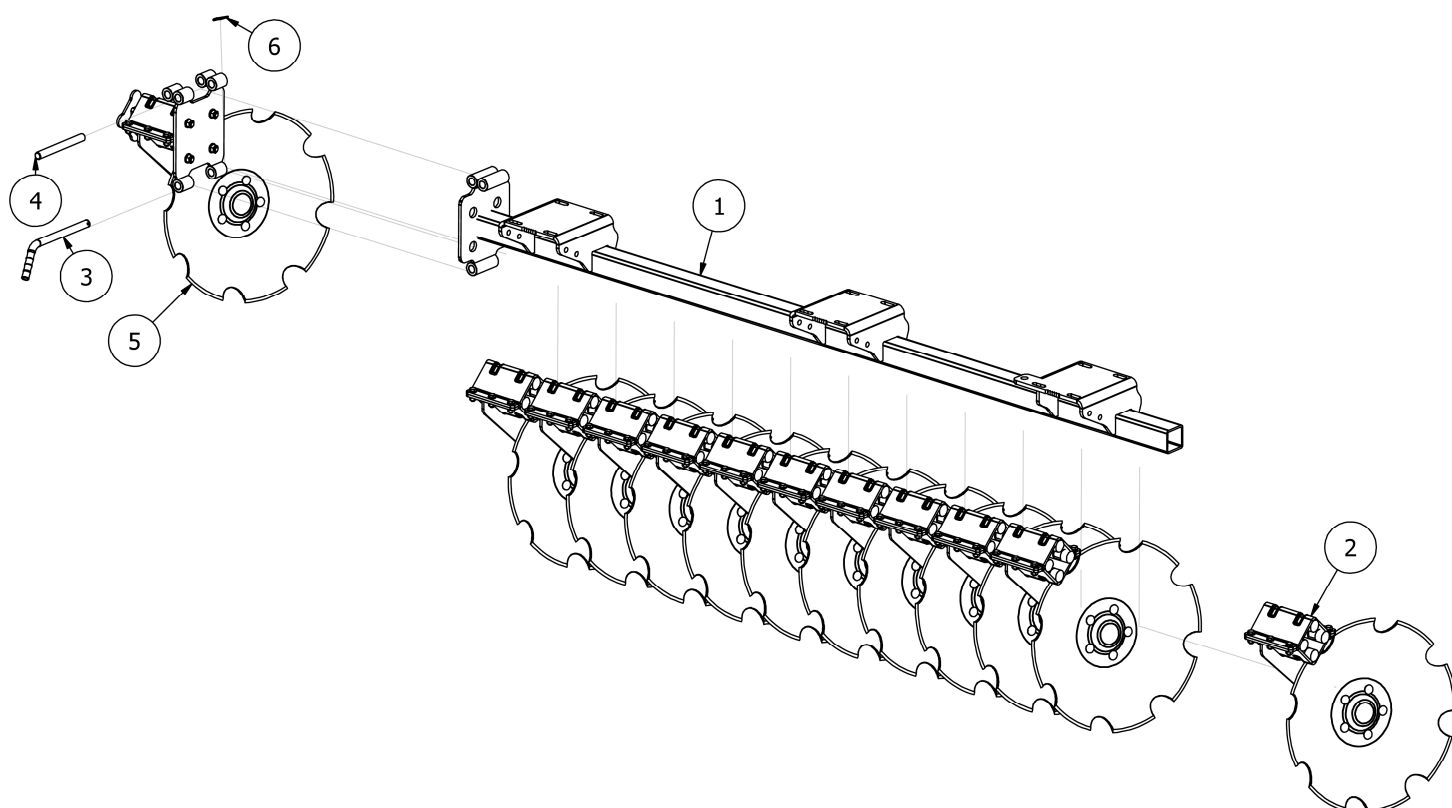


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00455	Belka talerzy przednia (BTC)
2	11	BT00370	Noga lewa kompletna wraz z mocowaniem (talerz Fi620)
3	1	BT00456	Bolec zawiasu zagięty Fi24xL245
4	1	BT00663	Bolec zawiasu
5	1	BT00679	Zawias przedniej belki talerzy kompletny
6	1	AP00032	Zawlecza rozginana

Rysunek R7 BT00679 Zawias przedniej belki talerzy kompletny

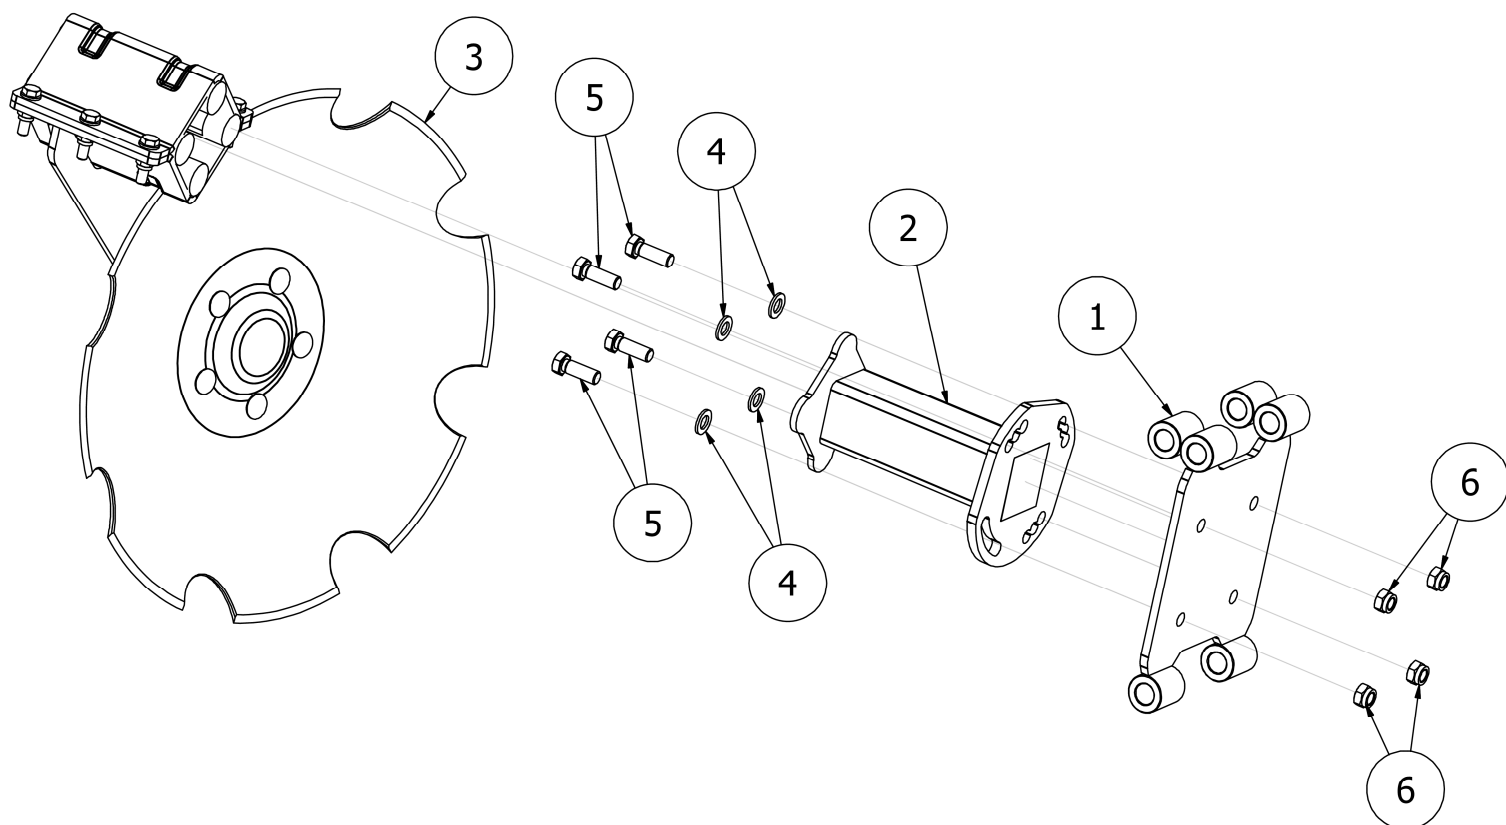


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00453	Zawias pośredni
2	1	BT00407	Mocowanie talerza przednie składane
3	1	BT00370	Noga lewa kompletna wraz z mocowaniem (talerz Fi620)
4	4	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
5	4	S16x45/8.8/O	Śruba ocynk M16x45 klasa 8.8
6	4	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk

Rysunek R8 BT00370 Noga lewa kompletna wraz z mocowaniem (talerz Fi620)

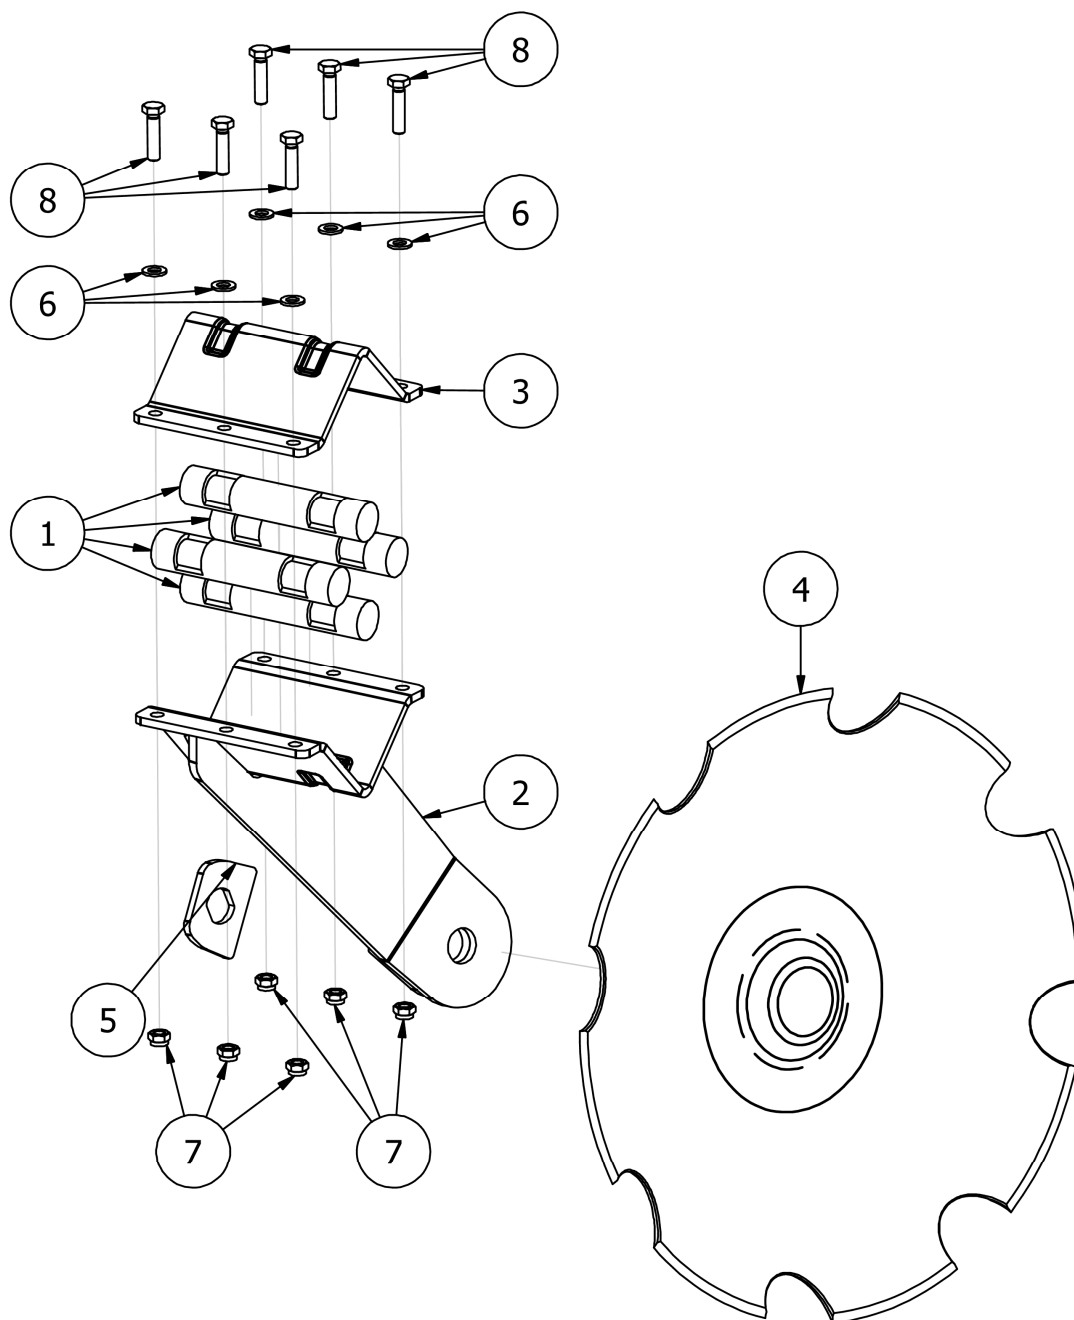


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	4	BT00369	Amortyzator gumowy Fi40xL210
2	1	BT00339	Uchwyt talerza 620 lewy (BTC)
3	1	BT00322	Daszek (204)
4	1	BT00304	Talerz 620 z piastą
5	1	BT00367	Podkładka blokująca oś piasty (BTC)
6	6	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
7	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
8	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
1	4	BT00369	Amortyzator gumowy Fi40xL210

Rysunek R9 BT00304 Talerz 620 z piastą

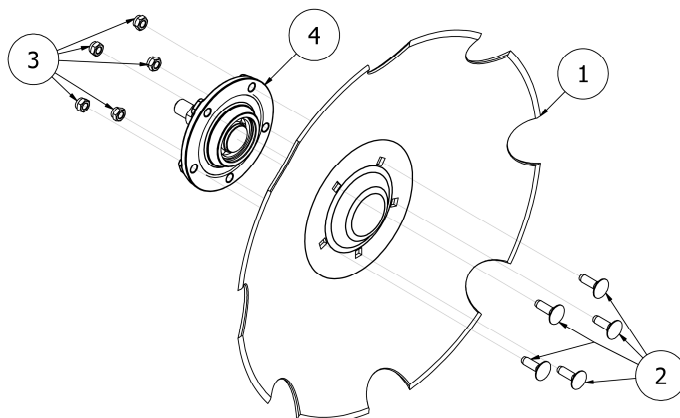


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00303	Talerz 620
2	5	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	5	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
4	1	BT01775	Piasta BTC kompletna

Rysunek R10 BT01775 Piasta BTC kompletna

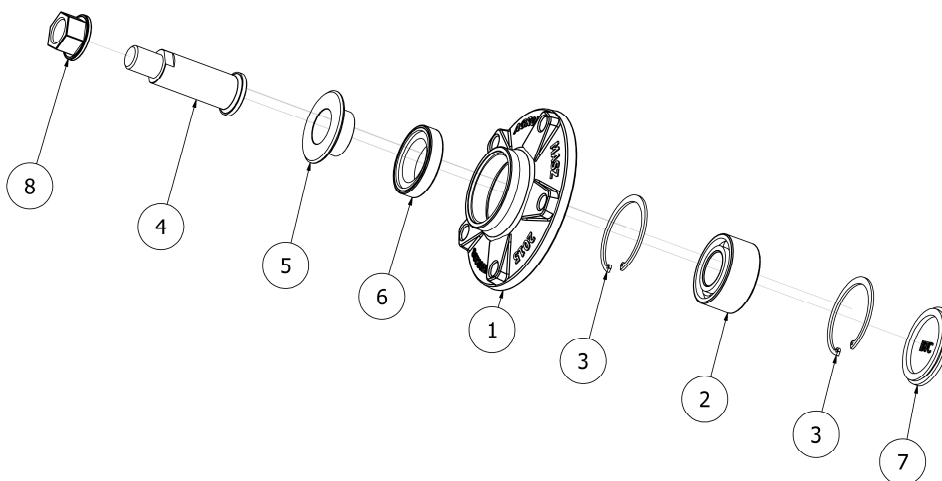


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00298	Piasta 72
2	1	EL00036	Łożysko kulkowe skośne
3	2	EL00072	Zabezpieczenie łożyska SEGW072
4	1	BT00299	Wałek piasty BTC
5	1	EW00110	Zabezpieczenie piasty 2015
6	1	EW00094	Uszczelniaacz kasetowy 45x70x14
7	1	BT01776	Zatyczka gumowa BTC
8	1	NK24x1,5/10/O	Nakrętka kołnierzowa M24x1,5 kl.10 ocynk

Rysunek R11 | BT00458 Belka talerzy zagarniających tylna kompletna (BTC)

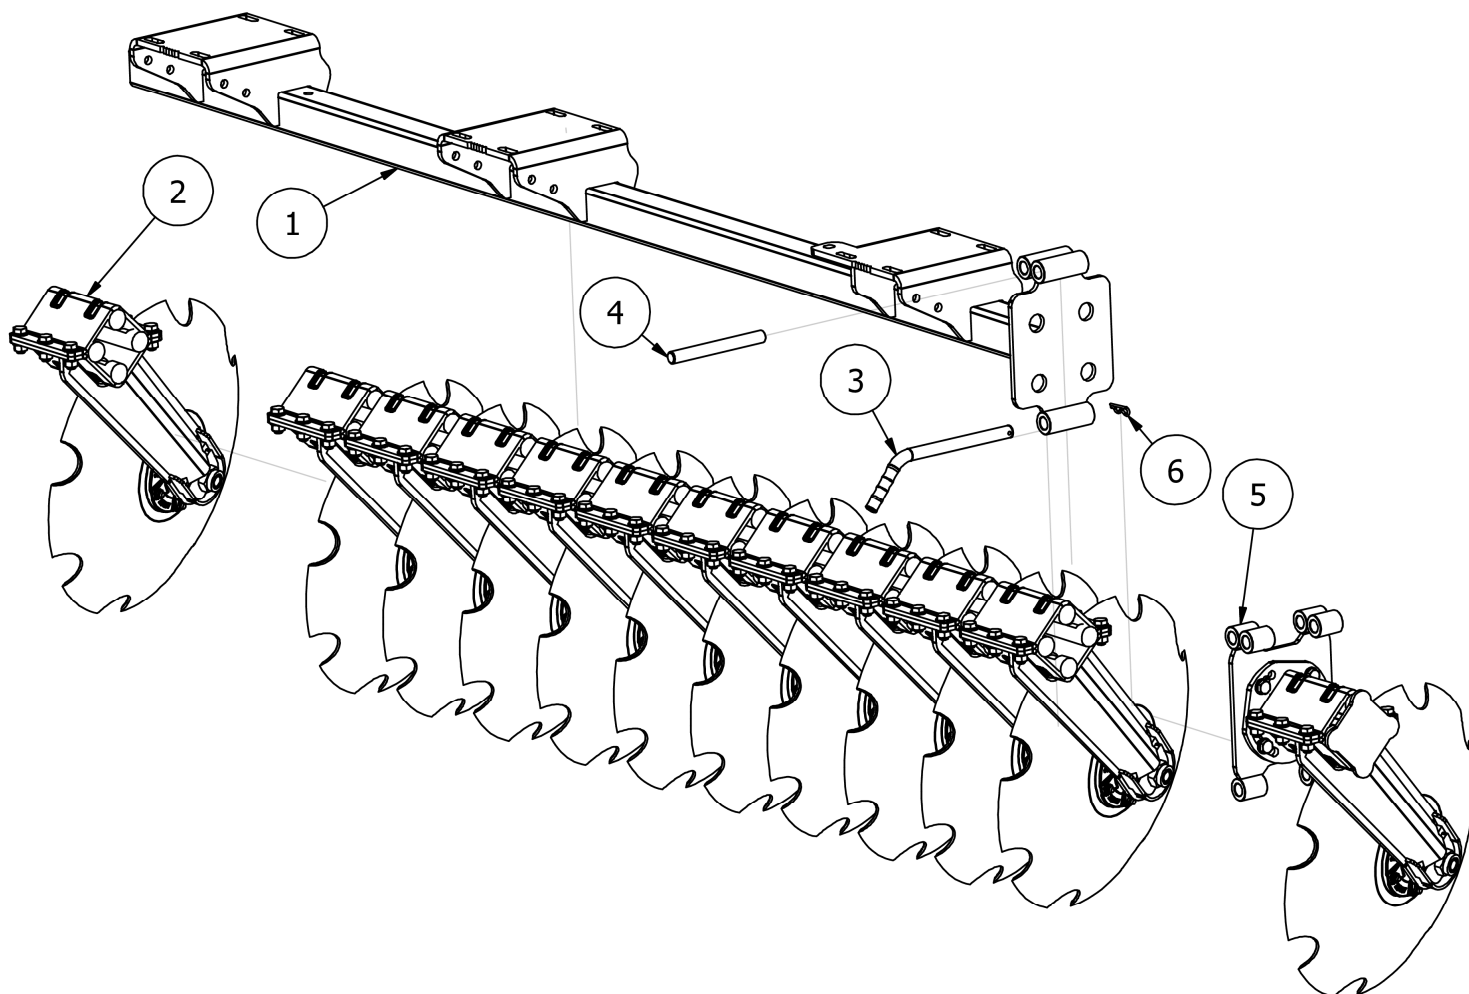


LISTA CZĘŚCI			
NR	IŁOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00450	Belka talerzy tylna (BTC)
2	11	BT00379	Noga prawa kompletna wraz z mocowaniem (talerz Fi620)
3	1	BT00456	Bolec zawiasu pod tulejki
4	1	BT00663	Bolec zawiasu
5	1	BT00690	Zawias tylnej belki talerzy kompletny
6	1	AP00032	Zawlecзка rozginana

Rysunek R12 | BT00690 Zawias tylnej belki talerzy kompletny

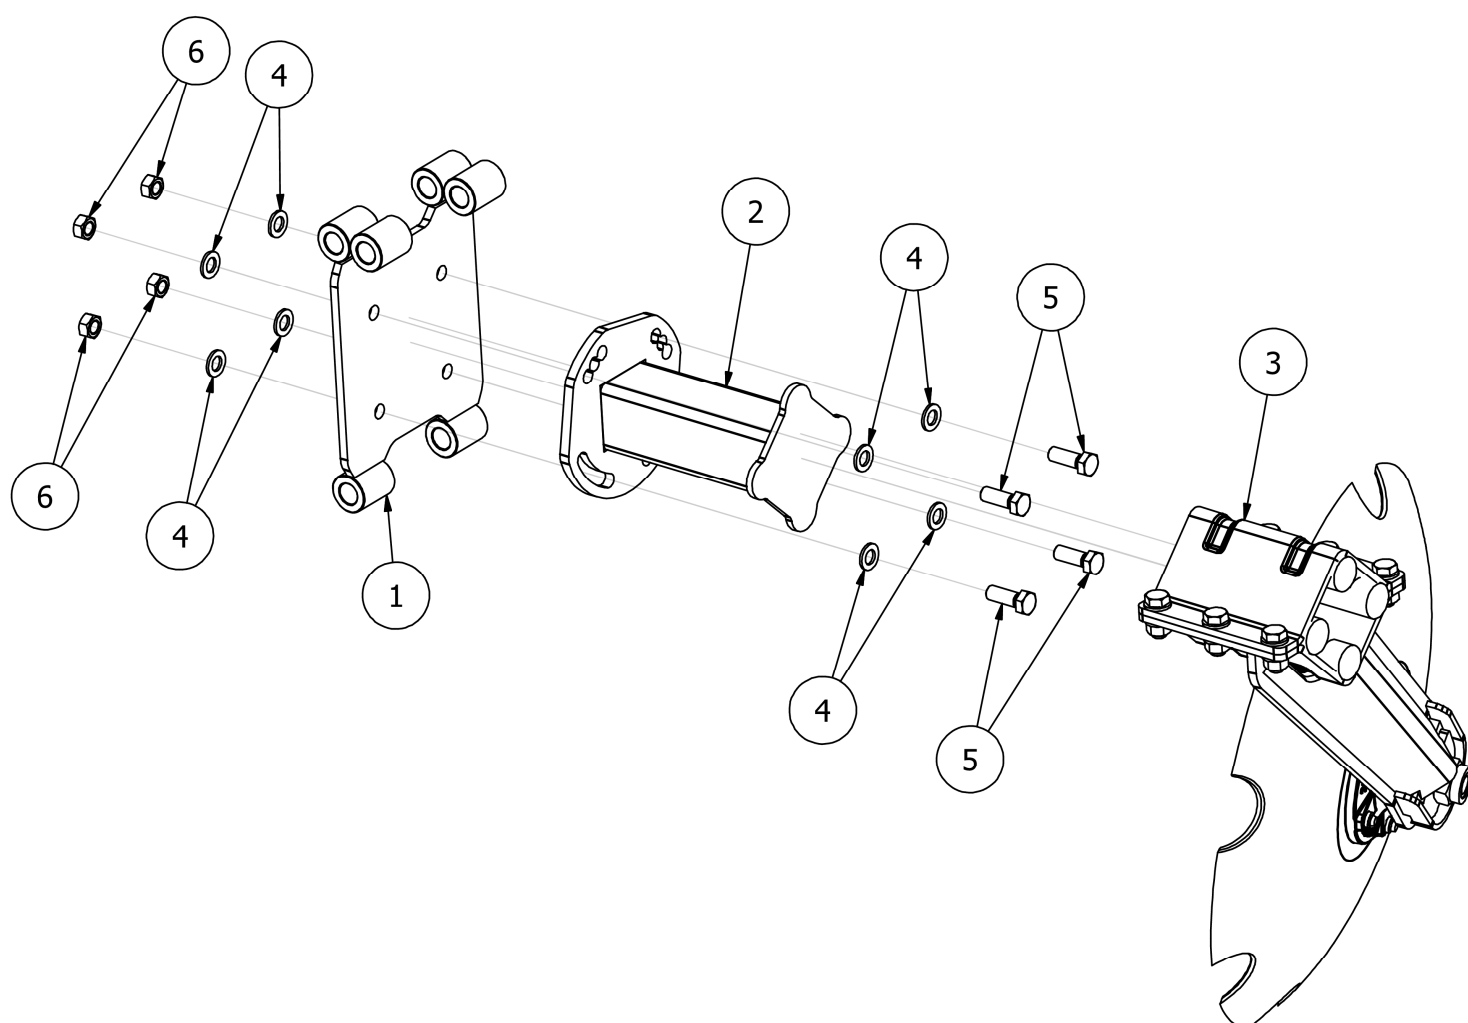

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00689	Zawias pośredni
2	1	BT00392	Mocowanie talerza tylne składane
3	1	BT00379	Noga prawa kompletna wraz z mocowaniem (talerz Fi620)
4	8	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
5	4	S16x45/8.8/O	Śruba ocynk M16x45 klasa 8.8
6	4	N16/10/O	Nakrętka płaska M16 10 ocynk


Rysunek R13 | BT00379 Noga prawa kompletna wraz z mocowaniem (talerz Fi620)

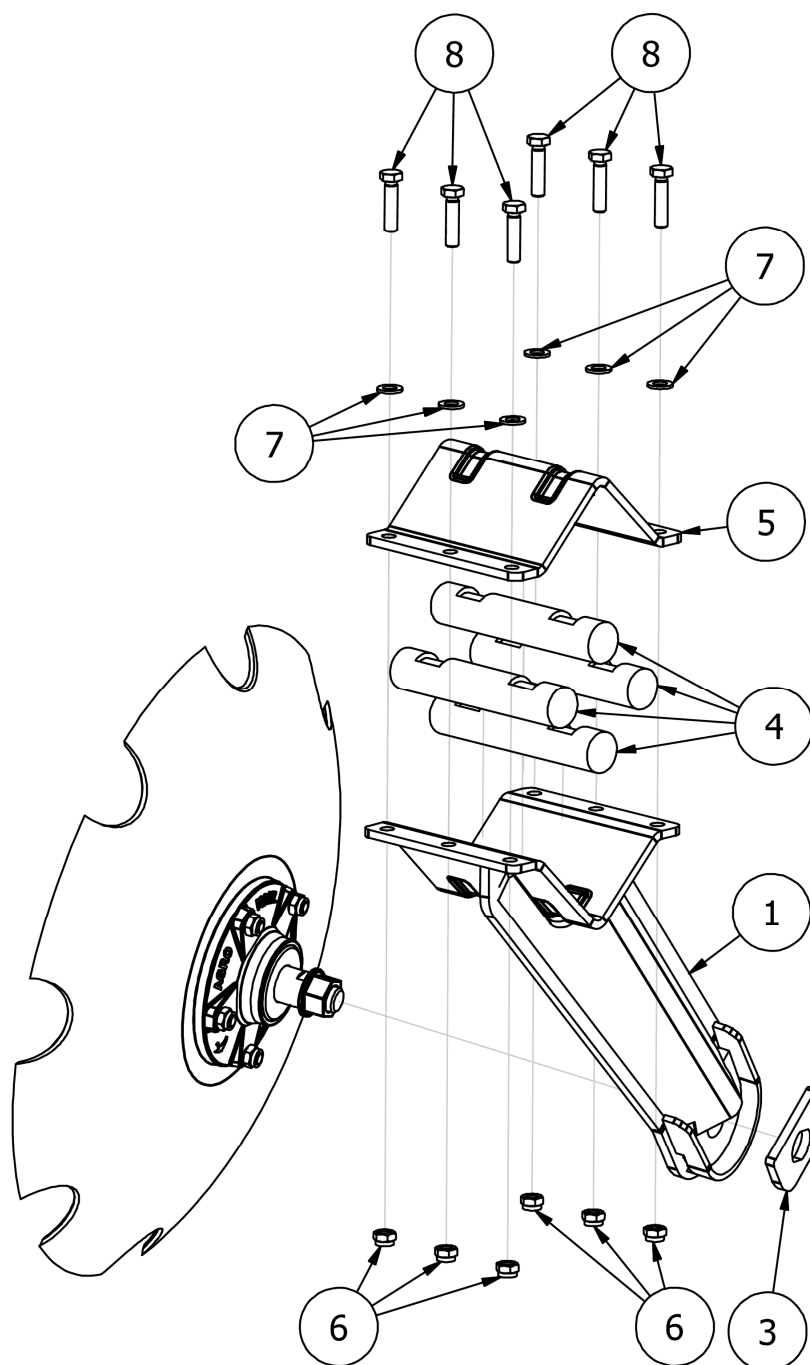

LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00340	Uchwyt talerza 620 lewy (BTC)
2	1	BT00304	Talerz 620 z piastą
3	1	BT00367	Podkładka blokująca oś piasty (BTC)
4	4	BT00369	Amortyzator gumowy Fi40xL210
5	1	BT00322	Daszek (204)
6	6	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
7	6	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
8	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk

Rysunek R14 | BT00371 Zgrzebło kompletne BTC

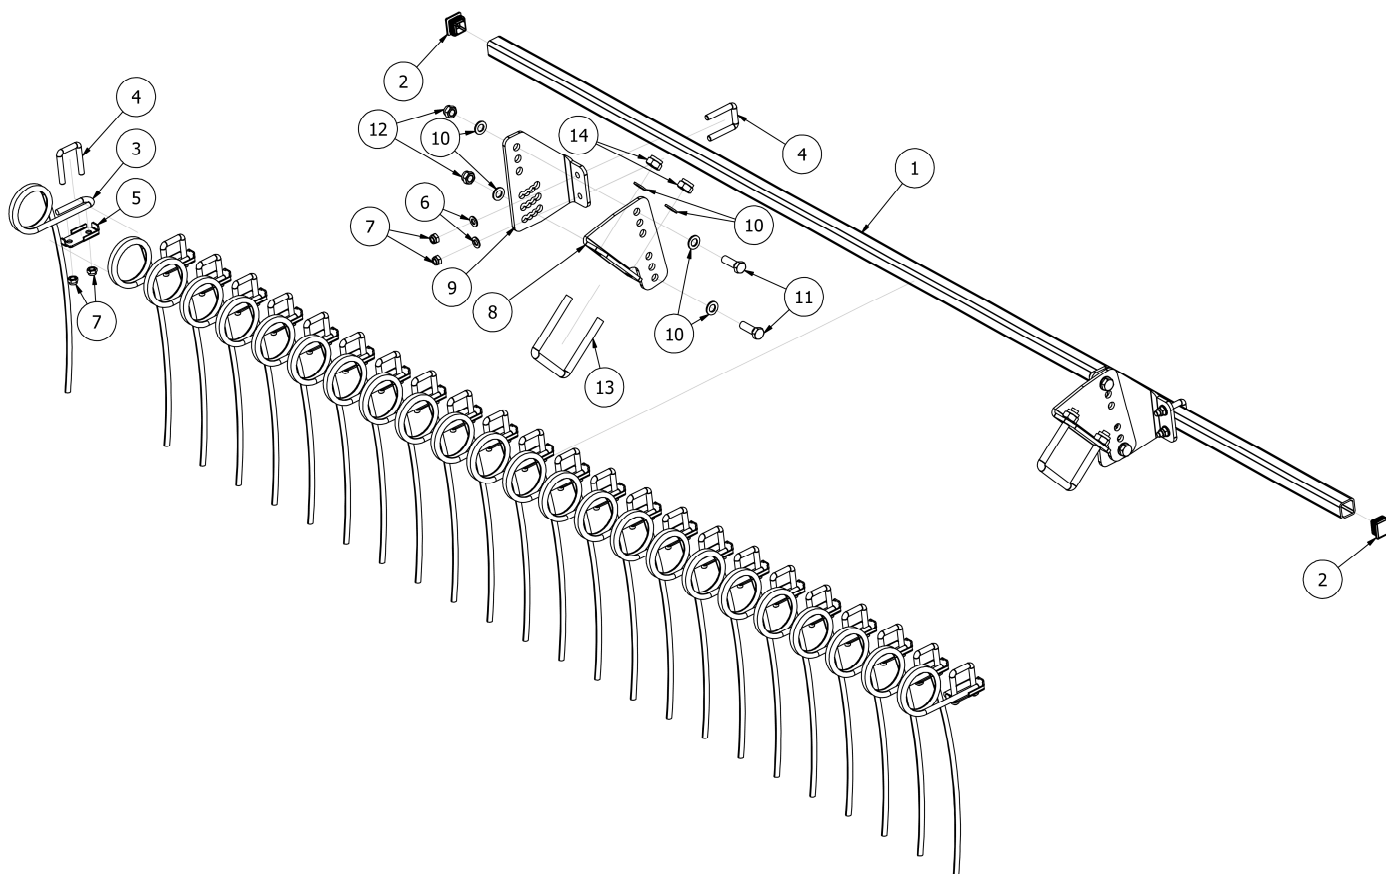


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00101	Profil trzymający zgrzebło 3,0 m
2	2	EW00005	Zatyczka plastikowa 40x40
3	24	BT00168	Sprężyna zagarniacza BT fi 12mm
4	26	EW00103	Cybant M12 (SRBT)
5	24	BT.WG.00001	Uchwyt sprężyny zagarniacza
6	4	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
7	52	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
8	2	BT00364	Uchwyt zgrzebło
9	2	BT00365	Uchwyt zgrzebła do profilu
10	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
11	4	S16x50/8,8/O	Śruba ocynk M16x50 8,8
12	8	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
13	2	EW00704	Cybant M16 100x100

Rysunek R15 BT00406 Wał teownikowy 3,0 m Fi600 kompletny

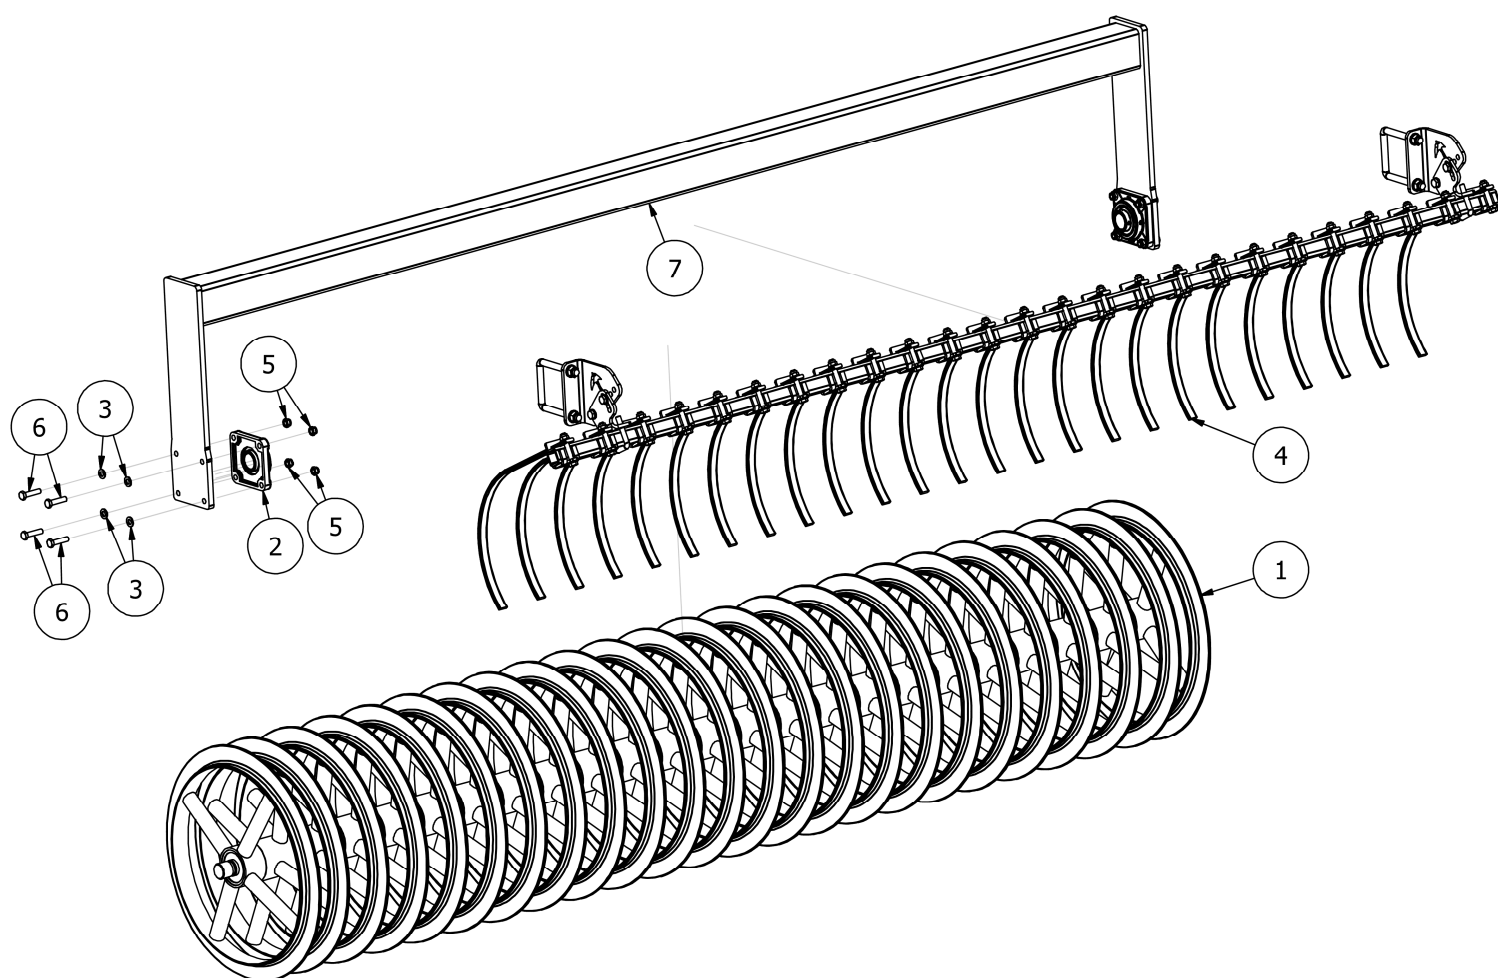


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00405	Wał teownikowy 3,0 m Fi600
2	2	EW00416	Zespół łożysk UCF 208
3	8	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
4	1	BT00412	Belka ślizgów 3,0 m kompletna
5	8	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
6	8	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
7	1	BT00242	Uchwyt wału 3,0 m Fi600

Rysunek R16 BT00412 Belka slizgów 3,0 m

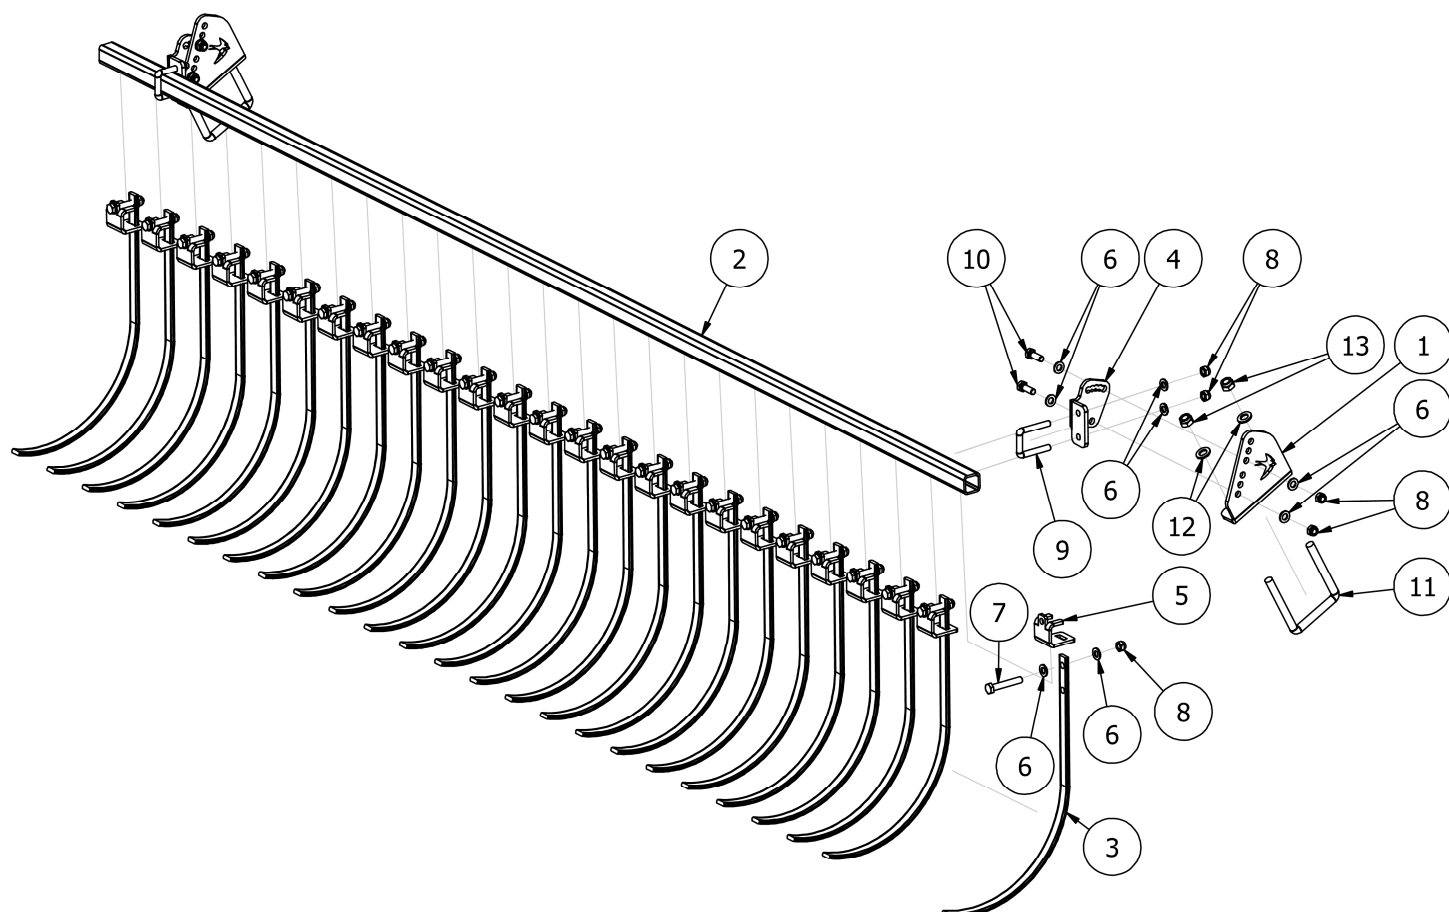

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	BT00182	Uchwyt belki płaskownika zagarniającego
2	1	BT00101	PROFIL trzymający zgrzebło 3,0 m
3	25	BT00169	Ramię włóki 25x08
4	2	BT00177	Uchwyt
5	25	EW00705	Uchwyt skrobaka 25x0,8
6	62	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
7	25	S12x70/8.8/O	Śruba ocynk M12x70 8.8
8	33	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
9	2	EW00103	Cybant M12 (SRBT)
10	4	S12x35/8.8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
11	2	EW00600	Cybant M16 100x140
12	4	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
13	4	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk

Rysunek R17 BT00405 Wał teownikowy 3,0 m Fi600

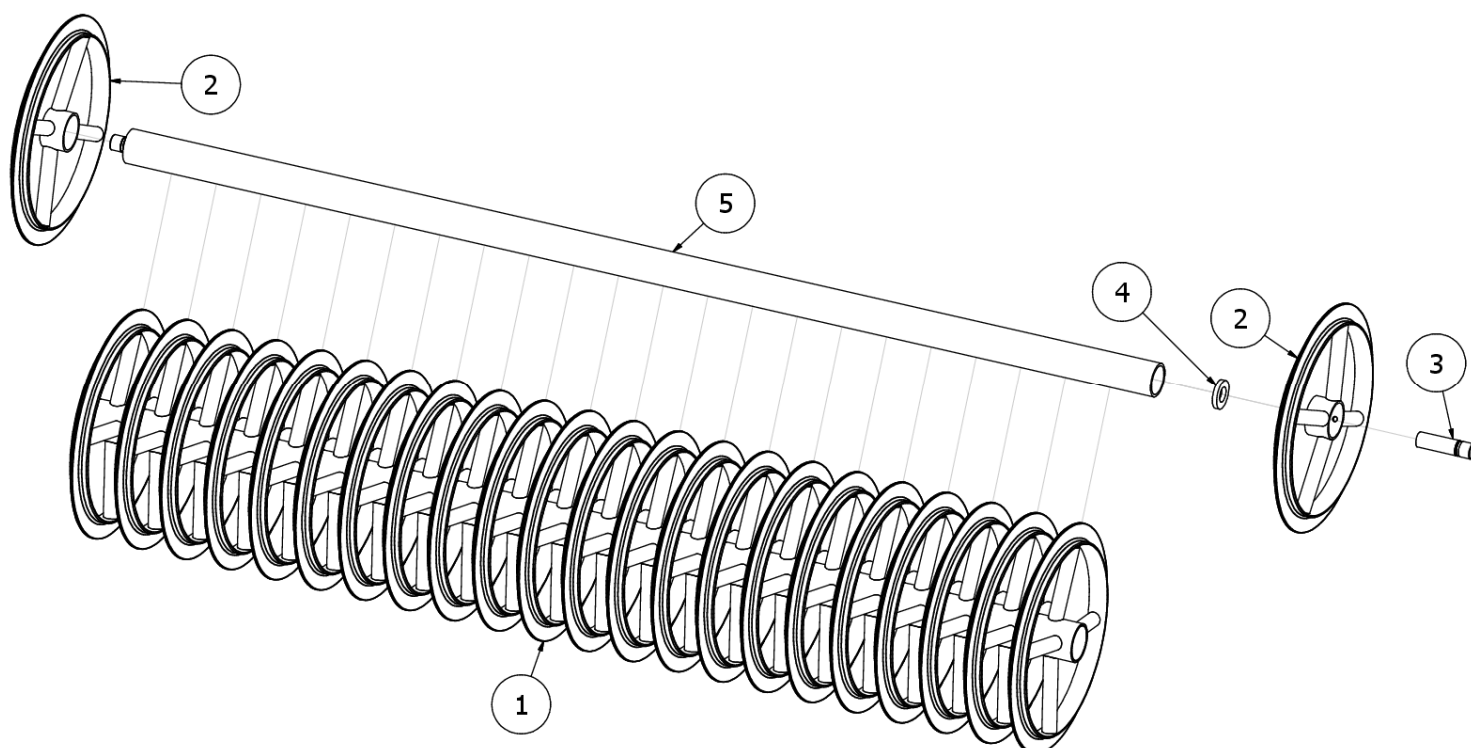

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	22	EW00120	Pierścień wału teownikowego Fi600
2	2	EW00121	Pierścień boczny wału teownikowego Fi600
3	2	EW00045	Oś wału Fi40
4	4	EW00124	Pierścień centrujący oś
5	1	EW00467	Rura wału teownikowego 3,0 m